

# Montage handleiding akoestische wandpanelen met high tack kit.

Hartelijk dank dat u voor uw nieuwe project onze akoestische wandpanelen heeft gekozen.

Deze montage handleiding zal u stap voor stap begeleiden. Heeft u na het lezen van de handleiding nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact met één van onze specialisten op.



# Benodigde materialen en gereedschappen voor montage met kit

Montagekit



Kitspuit



Rolmaat



Winkelhaak



Cirkelzaag /  
handzaag



Scherp stanleymes



Potlood



En natuurlijk,  
goede zin!




## Stap 1: Het vrij maken van de muur.



Begin altijd met een schone en kale muur. Maak de muur vrij van schroeven, spijkers en overige obstakels.

**LET OP; stopcontacten hoeven niet verwijderd te worden aangezien deze eenvoudig uitgezaagd en uitgesneden kunnen worden.**

## Stap 2: Meet de muur op en teken dit af op het akoestische wandpaneel.

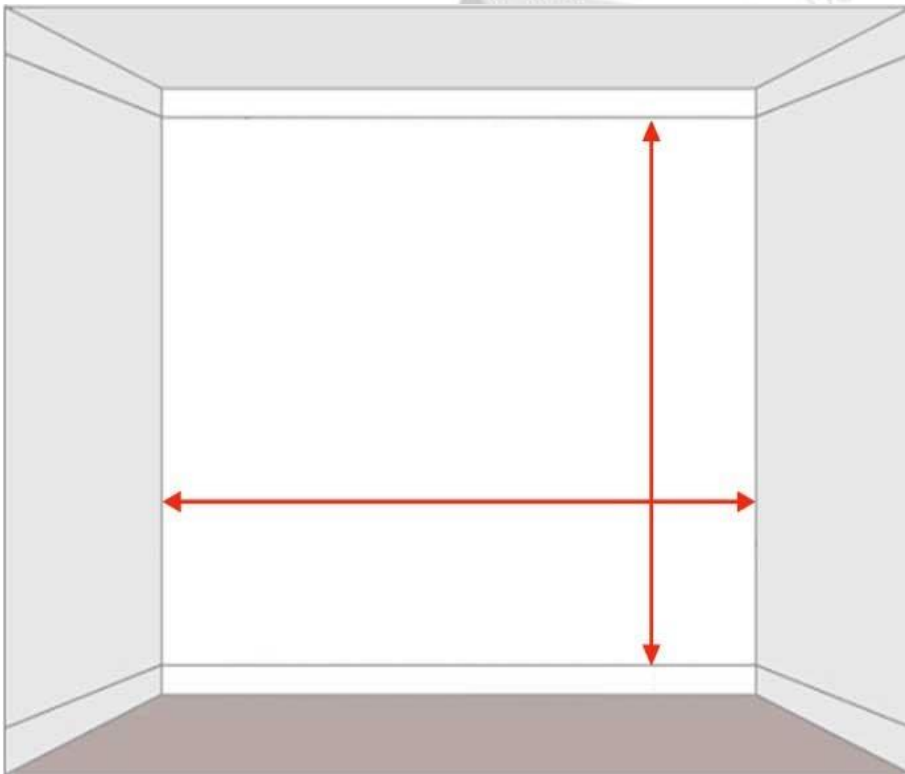

Meet de exacte breedte en hoogte van de betreffende muur of muren.

**LET OP; meet de hoogte op verschillende plekken aangezien hier verschil in kan zitten!**



## Stap 3: Zaag de akoestische wandpanelen op maat.



De akoestische wandpanelen kun je verzagen met een cirkelzaag of handzaag. We adviseren het gebruik van een geleiderail voor een rechte zaagsnede. (plak de zaagsnede af met schilders tape).

**TIP; Gebruik voor het uitzagen van stopcontacten een decoupeerzaag**

## Stap 4: Monteer de akoestische wandpanelen tegen de muur met de high tack montagekit.



In deze laatste stap gaan we de akoestische wandpanelen bevestigen. Breng de high tack montagekit aan en bevestig de panelen vervolgens op de gewenste plek.

**TIP; Breng de montagekit gelijkmatig aan met strepen kit, geen dotten.**

## Stap 5: Gefeliciteerd, nu is het tijd om te genieten!



**Gefeliciteerd! De muur is klaar.  
We wensen u erg veel plezier met de  
akoestische wandpanelen.**



AKU  
De leverancier

SHOP  
de wandpanelen