

Montage handleiding akoestische wandpanelen met schroeven.

Hartelijk dank dat u voor uw nieuwe project onze akoestische wandpanelen heeft gekozen.

Deze montage handleiding zal u stap voor stap begeleiden. Heeft u na het lezen van de handleiding nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact met één van onze specialisten op.



Benodigde materialen en gereedschappen voor montage met schroeven.

Schroeven



Schroefmachine, bitjes
en (muur)boor



Rolmaat en potlood



Winkelhaak



Cirkelzaag /
handzaag



Scherp stanleymes



Vurenhouten
latten 22x50mm



Klauwhamer en
pluggen




Stap 1: Het vrij maken van de muur.



Begin altijd met een schone en kale muur. Maak de muur vrij van schroeven, spijkers en overige obstakels.

LET OP; stopcontacten hoeven niet verwijderd te worden aangezien deze eenvoudig uitgezaagd en uitgesneden kunnen worden.

Stap 2: Maak een houten raamwerk op de muur.

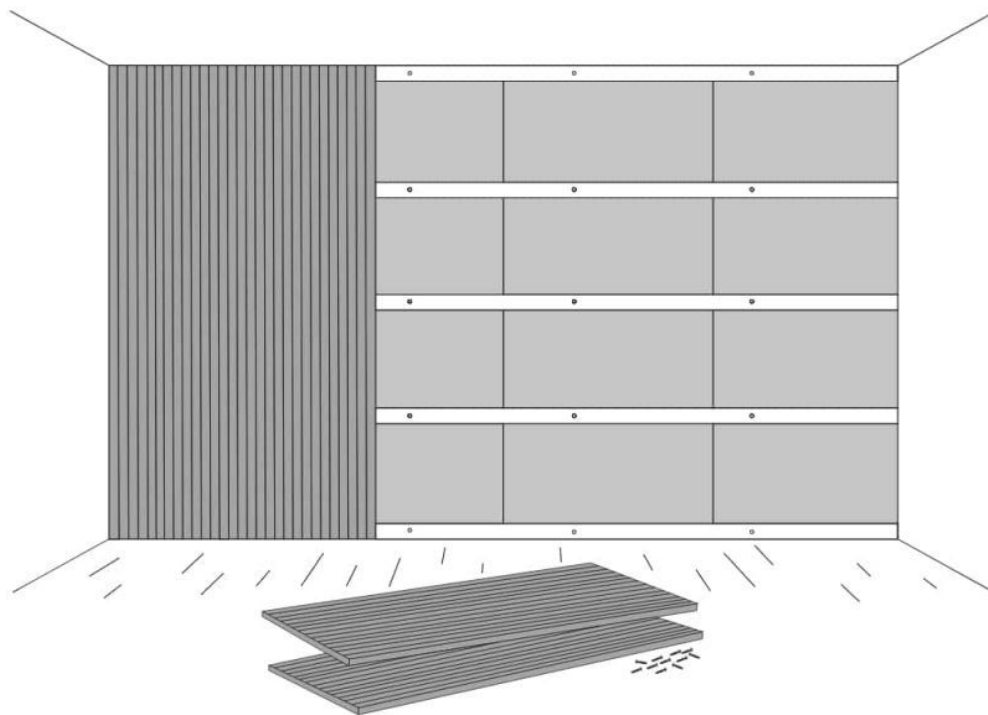


Monteer de vurenhouten latten horizontaal op de muur met behulp van de pluggen.

UITLEG; Boor de vurenhouten latten voor. Boor met de muurboor een gat in de muur. Plaats de plug in de muur. Doe de schroef in de vurenhouten lat en bevestig de vurenhouten lat met de schroef in de plug. Herhaal dit tot over de gehele lengte de vurenhouten lat vast zit.



Stap 3: Meet de muur op en teken dit af op het akoestische wandpaneel.

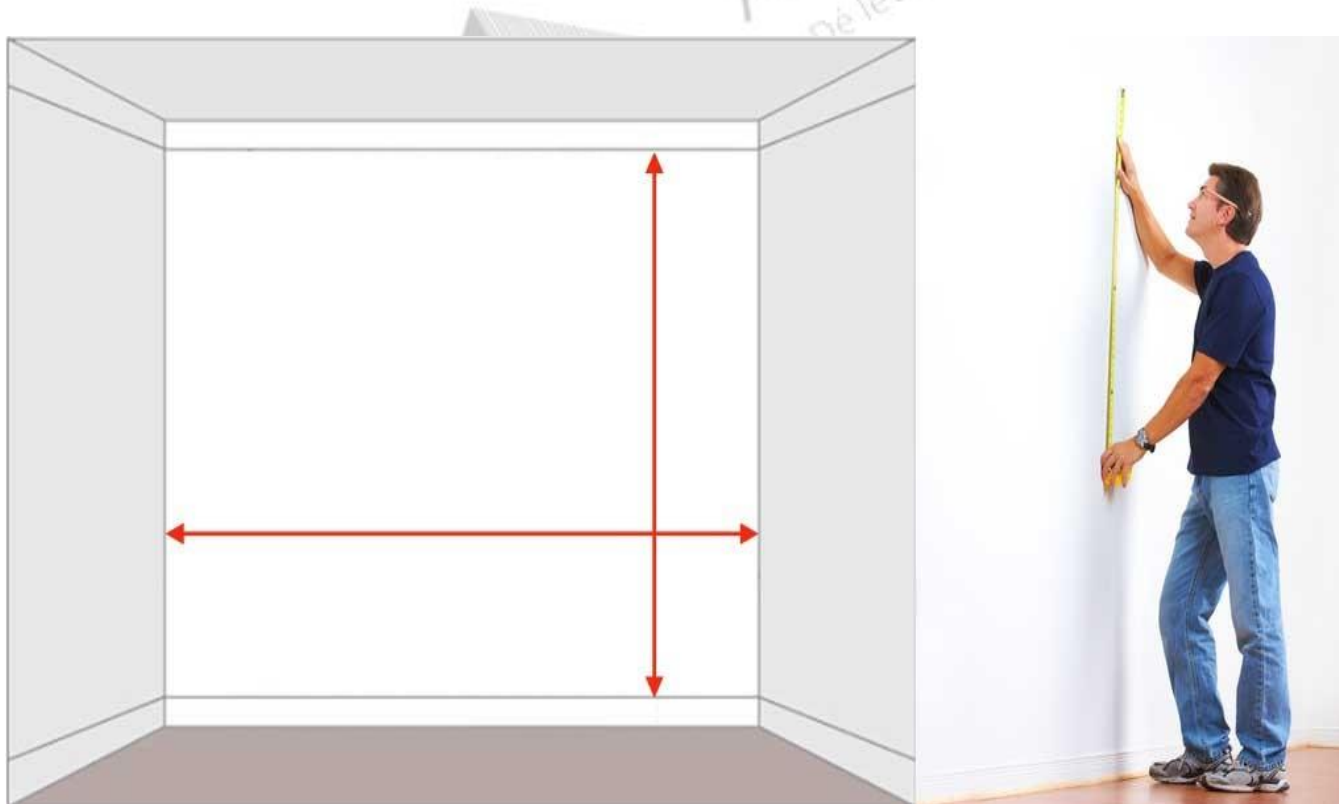


Meet de exacte breedte en hoogte van de betreffende muur of muren.

LET OP; meet de hoogte op verschillende plekken aangezien hier verschil in kan zitten!



Stap 4: Zaag de akoestische wandpanelen op maat.

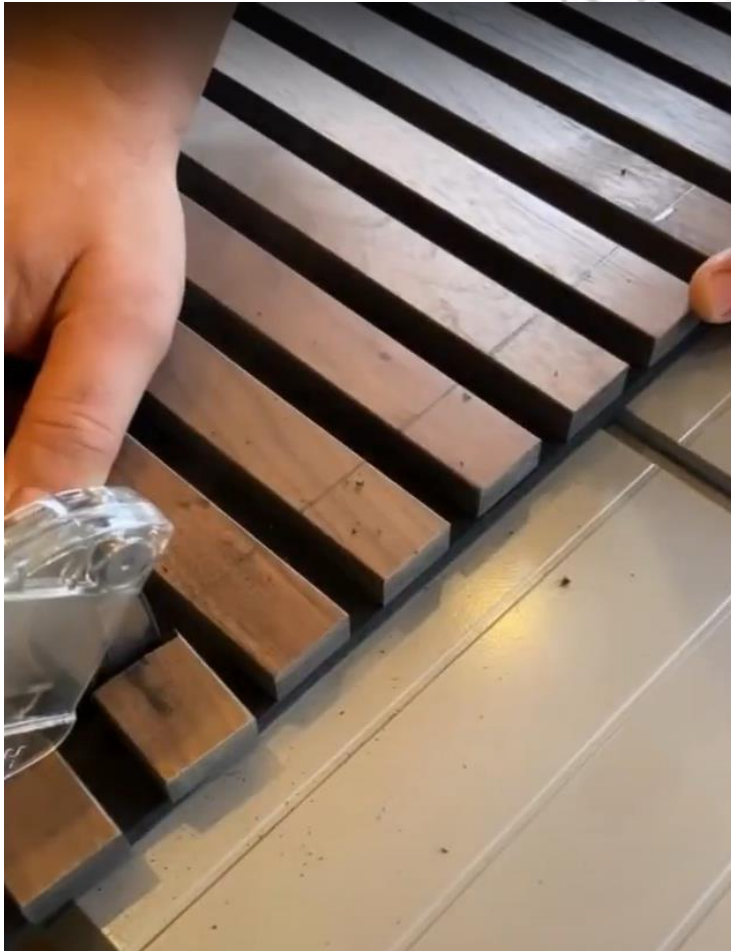


De akoestische wandpanelen kun je verzagen met een cirkelzaag of handzaag. We adviseren het gebruik van een geleiderail voor een rechte zaagsnede. (plak de zaagsnede af met schilders tape).

TIP; Gebruik voor het uitzagen van stopcontacten een decoupeerzaag



Stap 5: Monteer de akoestische wandpanelen tegen de muur op de vurenhouten latten met de montage schroeven.

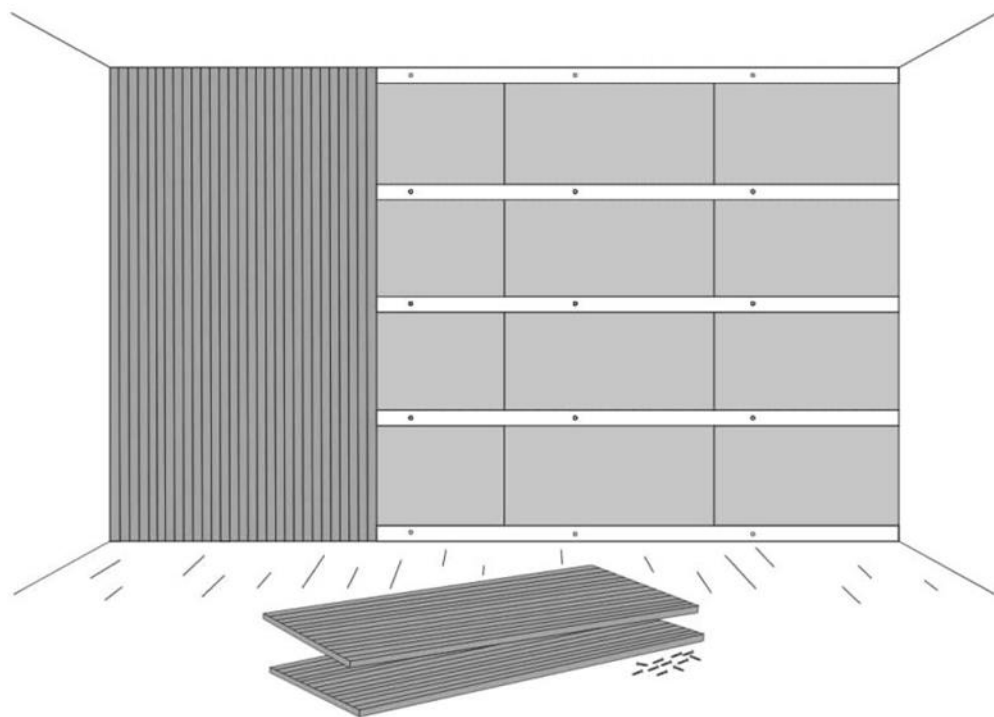

In deze laatste stap gaan we de akoestische wandpanelen bevestigen. Plaats het wandpaneel tegen de vurenhoutenlattenwand en schroef in het vilt de akoestische wandpanelen vast in de vurenhouten latten.

Stap 6: Gefeliciteerd, nu is het tijd om te genieten!



**Gefeliciteerd! De muur is klaar.
We wensen u erg veel plezier met de
Akoestische wandpanelen.**



AKOESTISCHE
De leverancier

SHOP
de wandpanelen